To connect the Line In cable from the sound

card/sound source.

nl enid (4)


indicates that the power is On) To switch on or off power (blue LED


Power On/Off

To adjust the volume higher or lower (1) Rotary Volume Control

~ NOITANAJ9X🗕 ~

To connect the adapter 6 Power In Plug in the mini DIN connector 3 Right Sat. Out

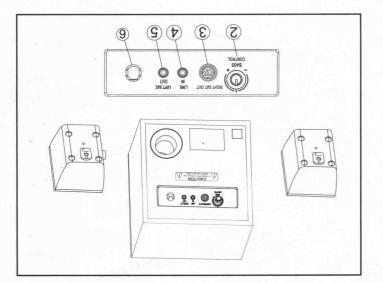

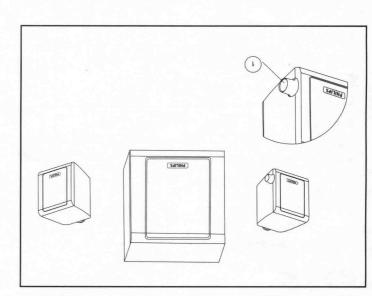

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - Read before operating equipment

- Heed all warnings All warning on the appliance and in the operating instructions should be adhered

- 7. Instal in accordance with the manufacturers Instructions. Do not block any of the ventilation openings. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.

- efer all servicing to qualified service person arvicing is required when the apparatus has be maged in any way, such as power-supply corug ug is damaged, liquid has been spilled or obje-ve fallen into the apparatus, the apparatus ene exposed to rain or moisture, does not oper mally, or has been dropped.

The Socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible

http://www.philips.com/pcstuff







Multimedia Speaker System

MMS 231

PHILIPS

4340 704 50191

Installation

90000 8 ((

6 (5) RIGHT SAT DUT LIME LEFT SAT 3 1 2 4 9

Portuguese:

- 1. Ligue o cabo da tomada de 3.5mm verde ao conector "Linie in"
 2. Ligue o cabo da tomada de 3.5 mm com a marca L ao conector
 "Left Sat. out"
 4. Ligue o cabo da tomada de 3.5 mm com a marca L ao conector
 "Left Sat. out"
 4. Ligue o cabo da tomada de 3.5 mm verde à placa de som do PC
 ou a outra fonte de som
 5. Ligue o cabo de alimentação à corrente eléctrica
 6. Ligue/desligue o sistema utilizando o botão "Power" no painel
 direito do saitem, utilizando a placa de som do PC ou outra fon
 8. Regule o vistema, utilizando a placa de som do PC ou outra fon
 8. Regule o vistema, utilizando a placa de som do PC ou outra fon
- te de som 8. Regule o volume, utilizando "+/-" no painel central de satélite 9. O nivel de subwoofer pode ser regulado com o botão "Bass control"
- oduza apenas a ficha na tomada de CA depois de efectuar todas
- as ligações.

 2. As entradas estão de acordo com os códigos de cor do PC 2002 (verde para a entrada E/D)

Français:

- 1.Branchez la prise jack de 3.5 mm verte au connecteur « Line in ». 2.Branchez la prise jack de 3.5 mm L au connecteur « Left Sat, out » 3.Branchez le connecteur mini-DIN noir à l'entrée DIN « Right Sat, chez la prise jack de 3.5 mm verte à la carte son du PC ou à une
- 4.Branchez la prise jack de 3.5 mm vetre à la carte son du PC ou à une source audio.
 5.Branchez le c\u00e4ble d'alimentation \u00e3 une prise secteur.
 6.Mettez le système sous tension en appuyant sur le bouton « Power » du parmeau de droite.
 7.Reglez le système à partir de la carte son du PC ou d'une autre source audio.
 8.Reglez le volume \u00e4 l'aide de la touche « +/- » du panneau central.
 9. Vous pouvez r\u00e4gler et volume du caisson de basses en appuyant sur le bouton « Basse control».
- Remarque : 1. Ne branchez pas le câble d'alimentation dans la prise secteur tant que tous les branchements ne sont pas effectués. 2. Respectez le codage en couleur PC 2002 (vert pour l'entrée L/R).

Hungary:

- Csatlakoztassa a zöld 3.5 mm-es csatlakozókábelt a "Line in" csatlakozóba. csatlakozoba. C.Satlakoztassa az L-jelöléssel ellátott 3,5 mm-es csatlakozót a "Left Sat. out" csatlakozóba. A.Satlakoztassa a fekter mini DIN-csatlakozót a "Right Sat. out" DIN bemenetbe. 4. Csatlakoztassa a zóld 3,5 mm-es csatlakozókábelt a számítócén
- DIN bemenetbe.
 4. Csatlakozássa a zóld 3.5 mm-es csatlakozókábelt a számítógép hangkártyájába vagy egyéb hangkorásba.
 5. Illessze a tápleszülfseg-dugaszt a dugaszoló-aljzatba.
 6. A jobboldali egységen található "Power" gomb segítségével kapcsolja be/ ki a rendszer.
 7. Végezze el a rendszer hangolását PC-hangkártya vagy egyéb hangforás segítségével.
 8. Allítsa be a hangerőt a középső egységen található "+/-" gomb segítségével.
- segítségével. 9.A mélysugárzót a "Bass control" gomb segítségével állíthatja be.
- Megjegyzés:

 1. Ne illessze a tápfeszültség dugót a változó áramú (AC) dugaszoló-aljzatba addig, amíg nem végezte el a szükséges csallakoztatásokat.

 2. A bemeneté jelölése a PC 2002 szinkódolásnak megfelelően történt (zöld szin jelöli a bal / jobb bemeneteket).

Swedish:

anslutningen
2. Anslut kabeln med den L-märkta 3.5 mm-kontakten till Left Sat
Out-anslutningen
3. Anslut den svarta mini-DIN-kontakten till DIN-ingången Right Our-ausselle Anskitchen und den svarfa mini-DIN-kontakten un der Sat. out Sat. out Sat. out Sat. out Sat. out subschein med den gröna 3.5 mm-kontakten till PC-ljudkort eller annan ljudkälla

1. Anslut kabeln med den gröna 3.5 mm-kontakten till Line in-

- ukkaila netten till nätkontakten ternet med Power-knappen på höger satellitps genom att använda PC-ljudkort eller använda en genom att använda +/- på mittsatellitpane woofern kan justeras med ratten Bass control
- Obs: 1. Anslut inte nätkontakten till växelströmsuttaget förrän alla anslutningar har gjorts.

 2. Ingång har följande PC 2002-färgmärkning (grön för L/R-ingång)
- Czech:

- .Připojte zelený kabel s konektorem jack 3.5 do zdířky Line In (linkový vstun) 1. Připoje zelený kabel s konektorem jack 3.5 do zdířky Line In (linkov) vstup).
 2. Připoje kabel L s konektorem jack 3.5 do zdířky Left Sat. Out (výstup levého sateliního reproduktoru).
 3. Připoje černý minikonektor Din do zdříky Din Right Sat. Out (výstup prevěho sateliního reproduktoru).
 4. Připoje zelený kabel s konektorem jack 3.5 k počítačové zvukové karf nebo jniemu zdrojí zvuku.
 4. Připoje zelený kabel s konektorem jack 3.5 k počítačové zvukové karf nebo jniemu zdrojí zvuku.
 6. Stisknutim tlačíta, Pover (unpájen) na panelu středového sateliního reproduktoru zaparše nebo vypněle systém.
 7. Pomoci počítačové zvukové karty nebo jiného zdroje zvuku systém vydařte.
 8. Pomoci Itačitek + a na panelu středového sateliního reproduktoru zaparsaty hlastost.
 8. Pomoci Itačitek + a na panelu středového sateliního reproduktoru nastavé hlastost.

- nastavte hlasitost. 9. Pomoci tlačitka Bass Control (nastavení hloubky) lze nastavit hlasitost hloubkového reproduktoru.
- Poznámka:

 1. Napájeci kabel připojte do zásuvky až po provedení všech zapo
 2. Barevné rozlišení vstupů odpovídá kódování PC 2002 (zelená,
 pro vstup levého a pravého kanálu).

- 1. Podlącz zielorą wtyczkę typu jack 3.5 mm do gniazda "line in" (sygnal wejściowy).

 2. Pygnal wejściowy).

 2. Pygnal wejściowy).

 3. Fodlącz wtyczk typu jack 3.5 mm L market do gniazda wyjściowego "Lcif Sat ou" (sateliarmy lewy).

 4. Podlącz wtyczkę typu jack 3.5 mm do karty dźwiękowej w kornputerze PC lub innego źródła dźwięku.

 5. Podląc zasilacz do gniazda sięciowego.

 6. Włącz/wylejcz system za chosco, karty dźwiękowej w kornputerze PC lub innego śródła dźwięku.

 8. Wyreguluj system za pomoca karty dźwiękowej w kornputerze PC lub innego śródła dźwięku.

 8. Wyreguluj system za pomoca karty dźwiękowej w kornputerze PC lub innego śródła dźwięku.

 8. Wyreguluj sjósnóść, korzystając z opeji. +/- m panelu centralnego glóśnika satelitarnego.

 9. Natężenie dźwięku w głośnikach niskotonowych proźna remiazaci.

- nosnika saletnamego. Natężenie dźwięku w głośnikach niskotonowych można regule za pomocą pokrętła "Bass control" (regulacja tonów niskich).
- Uwaga:

 I. Nie wkładaj wtyczki do gniazda prądu zmiennego przed podłączeniem wszystkich urządzeń.

 Z. Kolor wtyczek zgodny jest ze standardem PC 2002 (zielony dla kanału lewy/prawy).

Important notes for users in the U.K.

English:

- source
 5.Plug Power supply into mains plug
 6.Switch on/of the system using the "Power" button on the right satellite panel
 7. Tune system, using PC sound card or other sound sour
 8. Tune volume, using "+/-" on the centre satellite panel
 9. Subwoofer level can be tuned on "Bass control" knob.
- 1. Do not insert the power plug into AC outlet until all connections are made.

 2. Input are following PC 2002 colour coding (green for L/R input)

Finnish:

- 1.Kytke vihreä 3.5 mm:n liitin Line in -liitäntään. 2.Kytke L-merkimällf warustettu 3.5 mm:n liitin Left Sat. out -liitäntään 3.Kytke musta Mini Din -liitin Right Sat. out -tuloliitäntään. 4.Kytke vihreä 3.5 mm:n liitin tietokoneen äänikorttiin tai muuhun
- . Sadad järjeseimä käytämänä tietokoheen aainkottua ta ilituta ääniländettä. 8. Voit säätää äänenvoimakkuutta keskisatelliittipaneelin +/--säätir 9. Voit säätää subwooferin tasoa Bass control -säätimellä.
- Huomautus; 1. Älä kytke virtalähdettä pistorasiaan, ennen kuin kaikki kytkennät on tenty.

 2. Tuloliitännät on merkitty PC 2002 -värikoodijärjestelmän muka (V/O-tulo on vihreä).

中文:

- 1. 将绿色的3.5mm 电缆连接到"线性输入"接线柱上 2. 将有 L 标记的3.5mm 电缆连接到"左侧环绕输出"

- 注意: 1. 在完成所有连接前,不要将电源插头插入交流插座。 2. 输入端按照 PC 2002 颜色编码(绿色表示 L/R 输入)

- 1. Conecte el cable con clavija verde de 3.5 mm al conector "Line in".
 2. Conecte el cable en L. con clavija de 3.5 mm al conector "Left Sat. out".
 3. Conecte el miniconector DIN negro a la entrada DIN "Right Sat. out".
 4. Conecte el cable con clavija verde de 3.5 mm al la tarjeta de sonido del P.C. u otra fuente de simentación a la red eléctrica.
 5. Conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica.
 6. Encienda 'apague el sistema con el botón "Power" del panel satélite derecho.
- derecho.

 7. Ajustie el sistema mediante la turjeta de sonido del PC u otra fiiente de sonido.

 8. Ajuste el volumen mediante "+4." del panel satélite central.

 9. El nivel del subvocofer se puede ajustar con el mando de control de "Bass control".
- Nota:

 1. No conecte el cable de alimentación a un enchufe de CA hasta que se hayan realizado todas las conexiones.

 2. Las entradas siguen los códigos de color PC 2002 (verde para entrada L/R).

Deutsch:

- 1. Verbinden Sie das grüne Kabel mit 3.5-mm-Klinkenstecker mit dem Anschluss "Line in".
 2. Verbinden Sie das mit L. gekennzeichnete Kabel mit 3.5-mm-Klinkenstecker mit dem Anschluss" Left Sat. out".
 Klinkenstecker mit dem Anschluss" Left Sat. out".
 4. Verbinden Sie das grüne Kabel mit 3.5-mm-Klinkenstecker mit dem DIN-Fingang "Right Sat. out".
 4. Verbinden Sie das grüne Kabel mit 3.5-mm-Klinkenstecker mit der PC-Soundkarte oder einer anderen Tonsignalquelle.
 5. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
 6. Schalten Sie das System mit der Taste "Power" auf dem rechten Satellitenfeld ein Ewe aus.
 7. Stimmen Sie das System mit Hilfe der PC-Soundkarte oder einer Satellitenfeld ein Zustaffiche mit Hilfe der Tasten "+/-" auf dem mittleren Satellitenfeld ein.
 9. Der Subwoofer-Pegel kann mit dem Knopf "Bass control" eingestellt werden.

Hinweis:

1.Schließen Sie das Gerät erst dann an die Stromversorgung an, wenn alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

1.Die Eingänge entsprechen der folgenden PC 2002 Farbcodierung (grün für den L/R-Eingang).

Observer:Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. **Deutschland** Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

For å redusere faren for brann eller elektrisk

bereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstrt ist. Der Deutschen Bundespost wurde das

Slowaskia:

- 1. Zapojte zelený kábel s 3.5 mm jackom do konektora "Line in".
 2. Zapojte kábel označený písmenom L s 3.5 mm jackom do konektora "Lieft Sat. out".

- Zapojac černy mini Din konektor do Din vstupu, označeného "Right Sat. out"
 Zapojac černy mini Din konektor do Din vstupu, označeného "Right Sat. out"
 Zapojac jedny kábel s 3.5 mm jackom do zvukovej karty PC alebo iného zdroja.
 Zastřete sietový zdroj do sieť ovej zásuvky.
 Zapnite/vypnite systém tlačidlom "Power", umiestneným na pravom paneli satelitu.
 7. Nalaďe systém pomocou zvukovej karty PC alebo iného zdroja.
 8. Nastavte flastisotť pomocou "**," na centrálnom paneli satelitu.
 9. Hlasitosť subwoofera možno nastaviť gombíkom "Bass control".
- Poznámka: 1. Nezasúvajte zástrčku do zásuvky, kým nie sú pripojené všetky káble. 2. Vstupy zodpovedajú farebnému kódovaniu PČ 2002 (zelený, čierny, oranžový).

Norwegian:

I. Koble grønn 3.5 mm pluggkabel til "Line in"-kontakt
E. Koble L-merket 3.5 mm pluggkabel til "Lieft Sat. out"-kontakt
E. Koble svart MiniDin-kontakt til "Right Sat. out" Din-inngang
E. Koble grønn 3.5 mm pluggkabel til l"C-lydkort eller annen lydkide
Flugg strømforsyning inn i strømuttaket
Flugg strømforsyning inn i strømuttaket
Flugister systemet ved bruk av PC-lydkort eller annen lydkide
Flinjuster systemet ved bruk av PC-lydkort eller annen lydkide
Flinjuster volum ved bruk av "4-lyd middre sætllfitpanel
-Basshoyttalermivå kan finjusteres med knotten "Bass control".

Merk:
1.Sett ikke strømstøpselet inn i vekselstrømuttaket før alle tilkoblinger er utført.

1. De 2002 Semakorling (orønn for L/R-inngang)

er utført. i 2.Inngang følger PC 2002 fargekoding (grønn for L/R-inngang)

Italiano:

- Collegate il cavo jack da 3.5 mm verde al connettore "Line in"
 Collegate il cavo jack da 3.5 mm marcato con Lal connettore
 "Left Sat. ou"
 Collegate il connettore mini Din nero all'ingresso Din "Right Sat.
 Out"
 Collegate il cavo jack da 3.5 mm verde alla scheda audio del PC o ad un'altra sorgente audio
- "Mellin similari sorgente audio
 S. Collegate l'altimentatore ad una presa elettrica
 S. Collegate l'altimentatore ad una presa elettrica
 S. Collegate l'altimentatore ad una presa elettrica
 G. Accendete/spegnete il sistema tramite il pulsante di alimentazione
 "Power" sul pannello satellitte destro
 7. Sintonizzate il sistema, con la scheda audio del PC od un'altra 7. Sintonizzate il sistema, con la scheda audio del PC od un'altra sorgente audio 8. Regolate il volume, con "+/-" sul pannello satellite centrale 9. Il livello Subwoofer pui essere regolato sulla manopola per il controllo dei bassi "Basse control".

Nota: I.Non collegate la spina d'alimentazione alla presa CA prima di aver realizzato tutte le connessioni. 2.Gli ingressi seguono la codifica colore PC 2002 (verde per l'ingresso L/R)

- Nederlands: 1. Shiit de kabel met een groen plugje van 3.5 mm aan op de connector
- "Line in".

 2. Skuit de met een L gemarkeerde plug van 3.5 mm aan op de connector
 "Left Sat out".

 2. Skuit de warte mini-DIN-plug aan op de mini-DIN-bus "Right Sat. out".

 4. Skuit de kabel met een groen plugje van 3.5 mm aan op de gehuidsknart
 van de PC of op een andere geluidsbron.

 5. Steek de netskeker in een stopcontact.

 6. Schaket het systeem in of uit met de Power-knop op de rechterstielle thinkspreker. oreker. em in met behulp van de geluidskaart of een andere Setellitunusprosers

 Neil het systeem in met behulp van de geluidskaart of een andere geluidsbron.

 Stel het volume in met "+/-" op de centrale satellietluidspreker.

 9. Het volume van de subwoofer is instelbaar met de knop "Bass control".

Opmerking:

1. Verbind de nedkabel pas met een stopcontact nadat u alle verbindingskabeltjes hebt aangesloten.

2. De kleurodering van connectors voldoet aan de norm PC 2002 (groen voor L/R-ingang).

Türkçe: Yeşil 3.5 mm jak kablosunu "Hat giriş" (Line in) konektörüne takın L işaretli 3.5 mm jak kablosunu "Sol Uydu çıkış" (Left Sat. out) konektörüne

takın 3.Siyah mini Din konektörünü "Sağ Uydu Çıkış" (Right Sat. out) Din

girişine takın 4. Yeşil 3.5 mm jak kablosunu PC ses kartına veya diğer ses kaynağına takın Güç Kaynağını prize takın
 Sağ uydu paneli üzerindeki "Güç" (Power) düğmesini kullanarak sistemi açabilir/kapatabilirsiniz açabilirkapatabilirsini;
7.PC ses kartı veya diğer ses kaynağını kullanarak sistemi ayarlayın
8. Sesi orta uydu paneli üzerindeki "4-/-" düğmesini kullanarak ayarlayın
9. Subwoofer düzeyi "Bas kontrol" (Bass control) düğmesiyle açılabilir.

Русский:

- П.Подооедините кабель с зеленым гнездом диам. 3.5 к соединителю
 "Line in " ("Линейный акол")

 2. Подоседините левый кабель с маркоровкой "L" с гнездом двам. 3.5 к соединителю "Left Sat. очи" ("Левый дол. выход")

 3. Подсоедините черный малотабаритный соединитель Din к соединителю Din "Right Sat. очи" ("Правый дол. вых.")

 4.Подсоедините кабель с зеленым гнездом диам. 3.5 к звуковой плате ПК или к другому источнику звука. 5. Подсоедините выму сетеного шнура к блоку электропитания. 6. Включите/выключите систему кнопкой "Ромет ("Питание") на правой всломог ательюй панели
 1. Настройте систему, используя звуковую плату ПК или другой источних звука

 8. Настройте громкость, используя кнопко "+/-" на центральной спомогательной панели

 9. Уровень громкость суб-НЧ громкоговорителя можно настроить ручкой "Bass control" ("Регулирование НЧ").

Примечание.

1.Не вставляйте вилку шнура питания в сетевую розетку до тех пор, пока не будут выполнены все соединения.

2.Ваюд осуществляется в соответствии с цветовой кодировкой ПК 2002 (зеленый для левого [L]/правого [R] входа)

Mains plug This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- Remove fuse cover and fuse. Fix new fuse which should be a BS1362.5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type. Refit the fuse cover.
- If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp. Note: The several plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket
- How to connect a plug
 The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue =neutral (N), brown=live(L).
 As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug,
- proceed as follows:

 Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.

 Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.

 Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or =) or coloured green (or green and vellow).
- and yellow)

 Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead- not simply over.

 The two wires. Copyright in the U. K. Recording and playback of material may require consent. See copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt Und die Berechtigung zur berprfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eigeräumt.